


## FLYTTBART LASTGALLER RENAULT KANGOO 08-Art.nr : 40364



### MONTERINGSANVISNING FÖR BAKRE MONTERING:

- Fäll fram baksätet, detta ska efter monteringen fällas upp igen.
- Ställ gallret på plats, gallret måste först in horisontellt i bilen, dra det sedan bakåt uppåt tills stöden på gallret vilar mot bilens C-stolpe, pressa det sedan mellan panelerna så att det ligger an **mot stödkanten**
- Spänn gallret bakåt i lastöglorna med hjälp av spännbanden

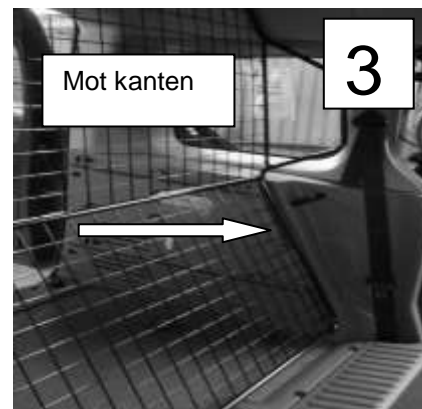

4

### MONTERINGSSATS:

Spännband	2st
Surrningsöglor	2st.
Blindnit 4x16	6st.
Rattmutter M8	2st.
Krok nr 47a	2st.
70mm.gänga	

### MONTERINGSANVISNING FÖR FRÄMRE MONTERING

- Fäll ned baksätets ryggstöd
- Märk ut och montera surrningsöglorna enl.bild. använd bifogad blindnit.
- Ställ gallret på plats i bilen, luta stöden mot bilens B- stolpe
- Haka fast krokarna runt framdörrarnas inre list, för den gängade ändan genom gallrets hylsor, skruva fast med rattmutter.
- Haka fast spännbanden runt gallerramen resp. surrningsöglan. **Dra åt**
- Spänn med rattmuttrarna tills gallret ligger väl an mot bilens B-stolpe

