




## MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynskyddet och fäll fram baksätets ryggstöd
- Skruva in mutter och insexskruv i de gängade rörändarna, skruva in så långt det går.
- Tryck på plastpluggarna på de nedre öppna rörändarna
- Placera gallret i fördjupningarna där insynskyddet tidigare satt, när gallret är på plats skruva ut insexskruvarna så långt det går utan att deformera plastpanelerna, lås fast med muttrarna
- Haka fast krokarna i bygel för ryggstödslåsningen, för den gängade ändan genom gallrets hylosr
- Skruva fast med de långa skarvmuttrarna

## MONTERINGSDETALJER:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| • Gängad krok nr 22         | 2 |
| • Skarvmutter M8            | 2 |
| • Bricka 8x16               | 2 |
| • Mutter M8                 | 2 |
| • Insexskruv M8 x 30        | 2 |
| • Blindnitmutter (monterad) | 2 |
| • Utvändig plugg ukb 16     | 2 |

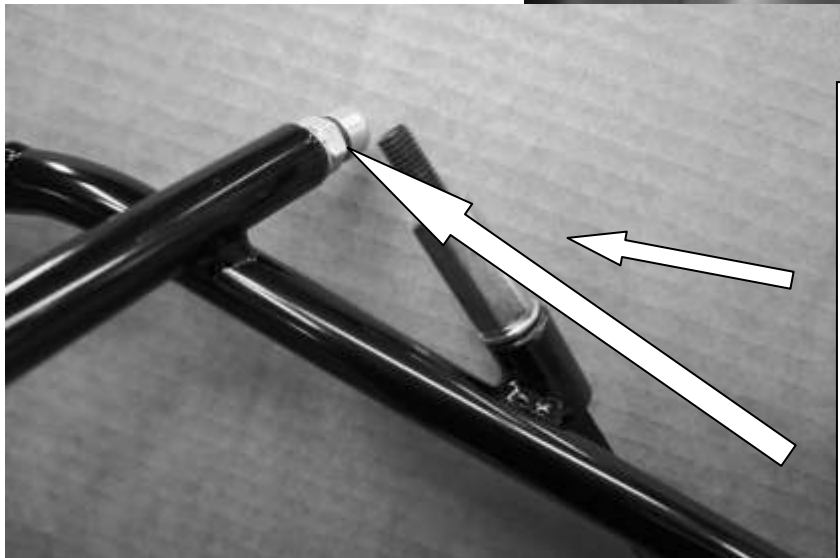

Haka fast krokarna i  
låsbygel

Skruva fast med de långa  
skarvmuttrarna

Ha insexskruven så långt  
inskruvad det går till dess att  
gallret är på plats  
Lås sedan fast den med  
muttern

