

MAZDA 6

Generation 2 2008-2012

SKYDDSGALLER

Artnr: 40395

**MONTERINGSANVISNING:**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödets låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån


Ej bekräftat om original insynsskyddskassett kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på
fabrik

- krok nr:44b (ca 22,5cm)2
- Rattmutter M8 2

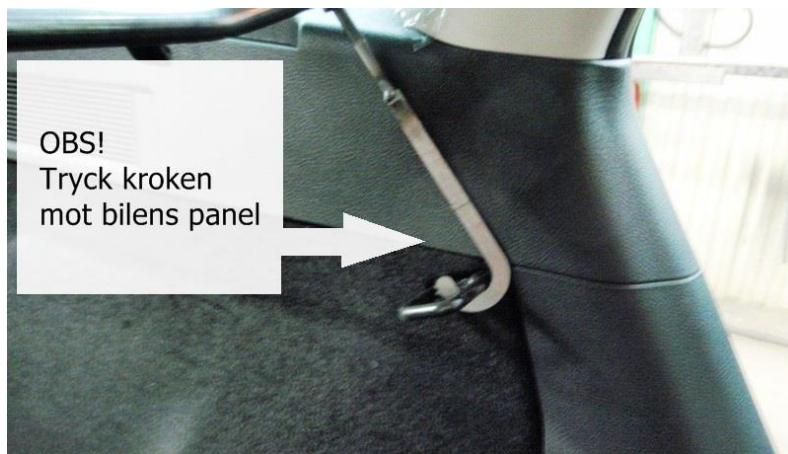

EAN 7340133901199

20191128