SUZUKI BALENO
SKYDDSGALLER

Artikelnummer: 40141

MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på plastpluggarna på gallrets öppna rörändar, de plana på gallrets nedre rörändar samt de sneda på de övre rörändarna.
- Ställ gallret på plats i bilen med stödbenen vilande mot bilens C-stolpar.
- Haka fast krokarna i infästningen till ryggstödslåsningen och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

MONTERINGSDETALJER:
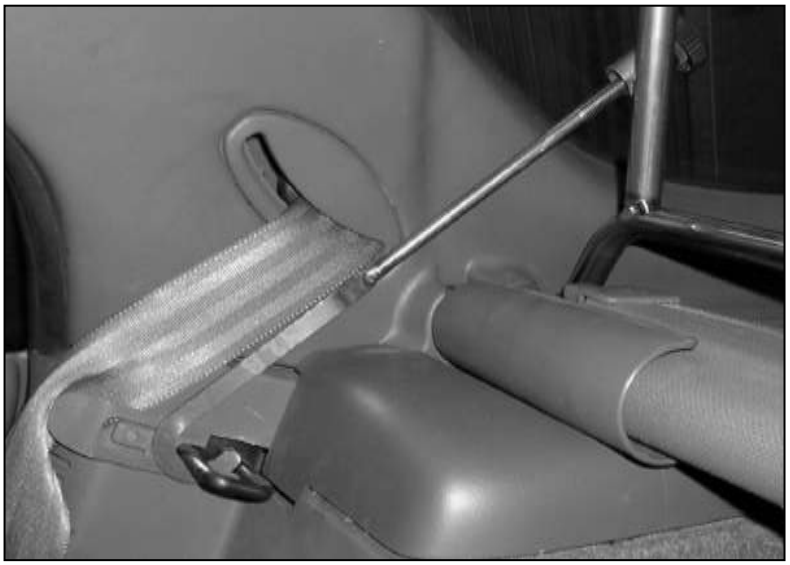
Benämning	Antal
● Rattmutter M8	2
● Utvändig plugg UKB16	2
● utvändig plugg UFS1625	2
● Gängad krok M8x310 nr:42B	2